

西葛西店サーモスタットエラー対応  
2022.04.27更新



# サーモスタットエラー対応

用意するもの  
機器鍵

3



ダクト内の確認、清掃を行う。

4



出口バイメタルサーモスタットのリセットボタンを  
押す

# サーモスタットエラー対応


用意するもの  
機器鍵

5



または  
入口バイメタルサーモスタットの  
リセットボタンを押す

6

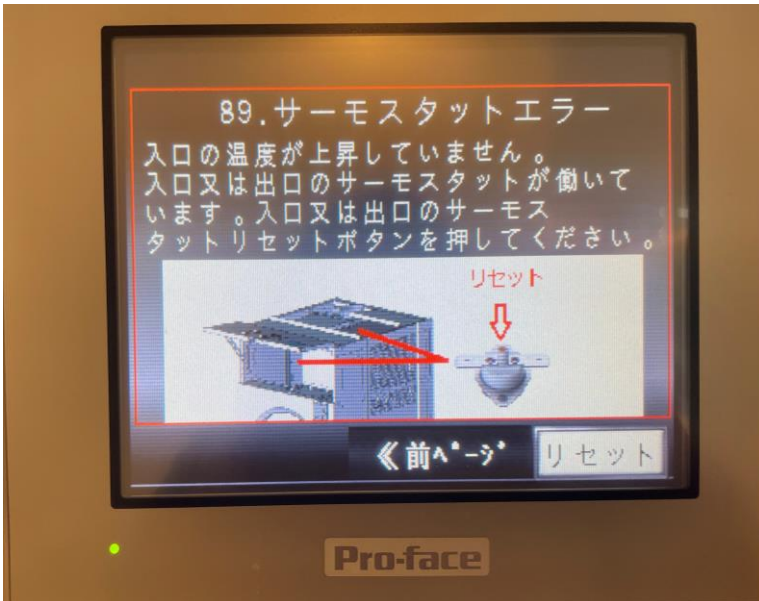

機器前面の液晶画面に表示されている  
リセットボタンを押す

# サーモスタットエラー対応


用意するもの  
機器鍵

7



液晶画面を長押しする。

8

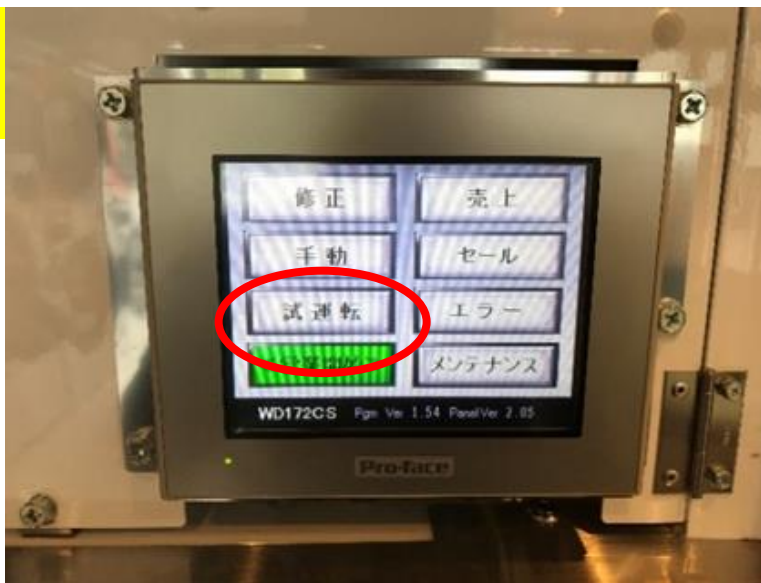

試運転を選択の上、  
乾燥を行いエラーが発生しないことを確認